

# Wagner Tuning

## Einbauanleitung / Installation Instruction

### Ladeluftkühler - Kit Audi S4

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres Ladeluftkühler-Kits. Wir haben uns bei der Entwicklung und Fertigung bemüht, das bestmögliche passend für Ihr Fahrzeug herzustellen.


Für den Einbau des Ladeluftkühler Kits geben wir Ihnen hier wichtige Hinweise, die die Montage in Ihr Fahrzeug erleichtern sollen.

Teileliste:

- 1 Ladeluftkühler links
- 1 Ladeluftkühler rechts
- 1 Luftführung links
- 1 Luftführung rechts
- 4 Innensechskantschraube M8x30
- 4 Sechskantstopmutter M8
- 8 Unterlegscheibe 8mm
- 8 Blechmutter 3,9
- 8 Blechtreibschraube 3,9x13

Die Montage unserer Kühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Herstellers. Zusätzlich sind folgende Modifikationen am Fahrzeug vorzunehmen:

- An beiden Kotflügeln sind entlang der markierten Linie Platz für die breiteren Ladeluftkühler zu schaffen

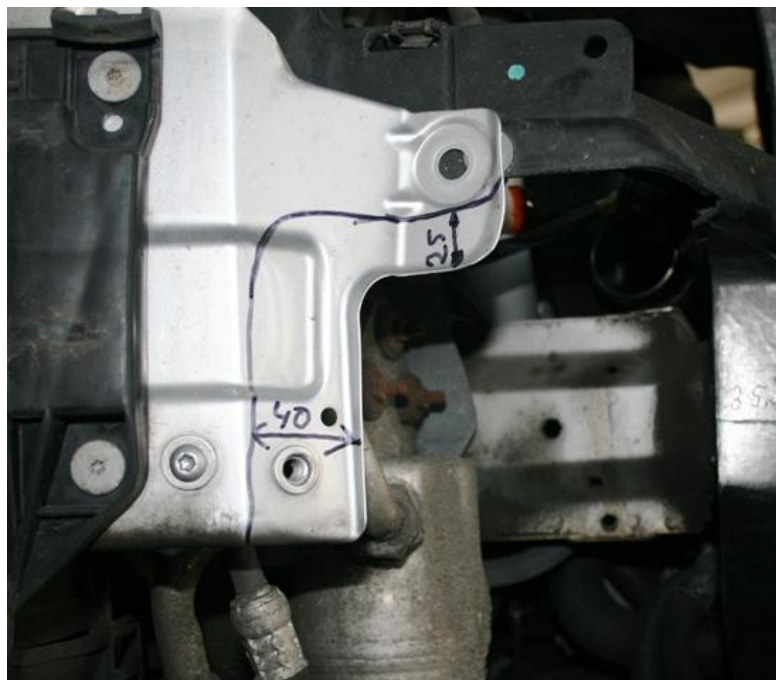

- Der Schlossträger sollte um die gekennzeichneten 35mm beschnitten werden, um Platz für die CFK Luftführungen freizugeben
- Die mit dem Pfeil gekennzeichnete Schraube muss soweit gekürzt werden, so dass diese nicht am Ladeluftkühler anliegt.

